



1. Autojuht rakendab
seisupiduri.



4. Autojuht asetab
haagise ette
ohukoonuse.




2. Autojuht paneb haagise
ühe ratta alla tõkiskinga.



5. Autojuht annab
terminali juhile
teada, et haagis
on paigas
ja peale-/ma-
halaadimiseks
valmis.



3. Autojuht ühendab
haagise lahti.

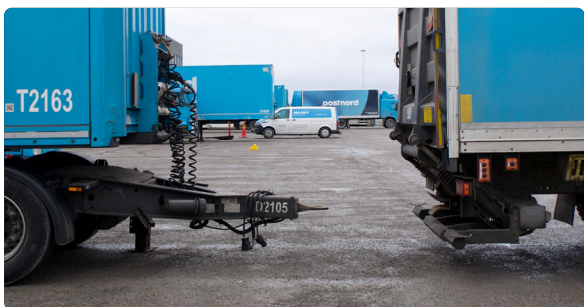

6. Terminali töötaja kinnitab haagise
rihmaga laadimisplatvormi külge.





1. Haagise kinnitamine enne peale-/mahalaadimise lõpetamist on keelatud.



2. Terminali töötaja eemaldab rihmad ja sulgeb laadimisplatvormi ukse.



3. Terminali juht annab autojuhile teada, et haagis on lahkumiseks valmis.



4. Autojuht valmistab haagise lahkumiseks ette:



Eemaldab ohukoonuse. Koonus ja tõkiskingad tuleb panna tagasi ettenähtud kohtadesse.




Ühendab haagise.



Vabastab seisupiduri.



Eemaldab tõkiskinga.

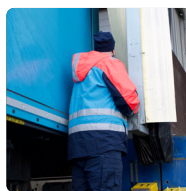

Veendub, et laadimisplatvormi uks on suletud ja ilmastikukindel tihend eemaldatud.