



1. Chaufføren aktiverer parkeringsbremsen.



4. Chaufføren placerer keglen foran lastbæreren.




2. Chaufføren blokerer lastbæreren.



5. Chaufføren kontakter den ansvarlige på terminalen for at meddele, at køretøjet er parkeret og klar til lastning/losning.



3. Chaufføren kobler det trækkende køretøj fra.

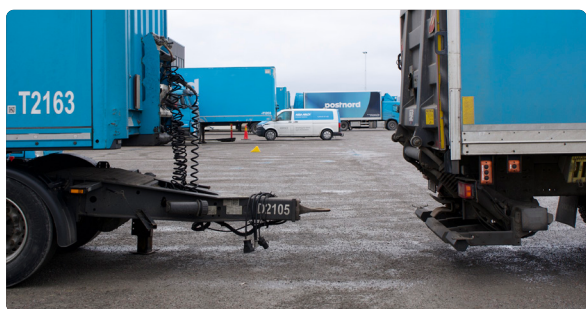

6. Terminalmedarbejderen sikrer køretøjet mod kajen med stropper.





1. Det er forbudt at tilkoble køretøjet, før lastning/losning er afsluttet.



2. Terminalmedarbejderen fjerner stropperne og lukker porten.



3. Den ansvarlige på terminalen giver chaufføren grønt lys, når køretøjet er klar til afgang.




4. Chaufføren gør køretøjet klar til afgang ved at:



Fjerne keglen. Klodser og kegle stilles på de dertil indrettede pladser.




Tilkoble lastbæreren.

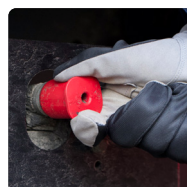

Deaktivere parkeringsbremsen.



Fjerne klodsen.

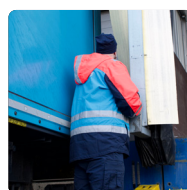

Kontrollere, at porten er nede, og at port-tætningen er fjernet.