

Megérkezés

Utasítások a balesetek
elkerülése érdekében



1. A sofőr behúzza a rögzítőféket.




4. A sofőr elhelyez egy bóját a pótkocsi elé.




2. A sofőr kiékel a pótkocsit.



5. A sofőr felveszi a kapcsolatot a terminál illetékes munkatársával, és jelzi, hogy a pótkocsit leállította, és készen áll a rakodásra vagy kirakodásra.

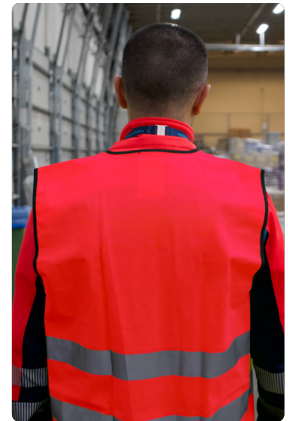

3. A sofőr lekapcsolja a vontatójárművet.

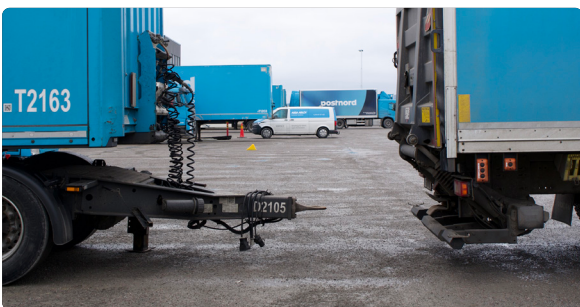

6. A terminál munkatársa hevederrel rögzíti a pótkocsit a rakodórámpához.



postnord



1. Tilos a pótkocsit a rakodás vagy kirakodás befejezése előtt csatlakoztatni.



2. A terminál munkatársa eltávolítja a hevedereket és bezárja a kaput.



3. Az illetékes személy engedélyt ad a sofőrnek, és a pótkocsi indulásra kész.



4. A sofőr a következőképpen készíti elő a pótkocsit az indulásra:



Eltávolítja a bóját. Az ékeket és a bóját a kijelölt helyükre teszi.




Csatlakoztatja a pótkocsit.



Kiengedi a rögzítőféket.



Eltávolítja az ékeket.

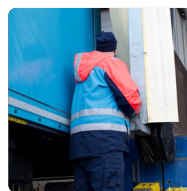

Ellenőrzi, hogy a kapu le legyen engedve, és az időjárás elleni tömítés el legyen távolítva.