



1. Autovadītājs ieslēdz
stāvbremzi.



4. Autovadītājs
novieto konusu
pretim piekabei.




2. Autovadītājs iekļē vienu
no piekabes riteņiem.



5. Autovadītājs
informē uzrau-
gošo darbinieku
terminālī, ka
piekabe ir no-
vietota pozīcijā
un ir gatava
iekraušanai/
izkraušanai.



3. Autovadītājs atvieno
piekabi.

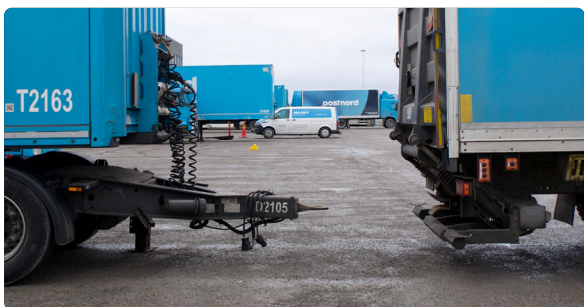

6. Termināļa darbinieks nostiprina
piekabi pie doka ar siksnām.





1. Piekabi ir aizliegts pievienot, kamēr iekraušana/izkraušana nav pabeigta.



2. Termināļa darbinieks noņem siksnas un aizver doka durvis.



3. Uzraugošais darbinieks termināli informē autovadītāju, ka piekabe ir gatava aizbraukšanai.



4. Autovadītājs sagatavo piekabi aizbraukšanai, veicot šādas darbības:



Noņem konusu. Konuss un ķīli ir jānovieto tiem paredzētajā vietā.




Pievieno piekabi.



Izslēdz stāvbremzi.



Noņem ķīli.

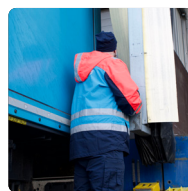

Pārbauda, vai doka durvis ir aizvērtas un blīvgumijas ir noņemtas.