




SOSIRE

INSTRUCȚIUNI PENTRU EVITAREA ACCIDENTELOR

PLECARE



1. Șoferul parchează remorca la rampă pentru descarcare și deconectează remorca.

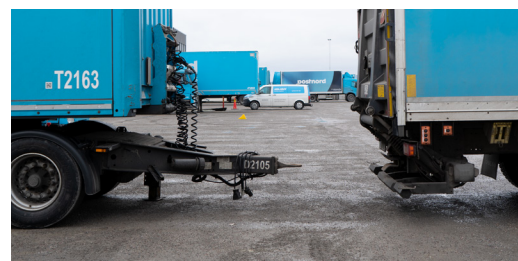

4. Șoferul plasează conul de semnalizare în fața remorcii.



1. Este interzisă conectarea remorcii înainte de finalizarea încărcării/descărcării.



4. Șoferul verifică dacă ușa stației de andocare este coborâtă și dacă burduful de etanșare al zonei de andocare este retras.



2. Șoferul acționează frâna de parcare.



5. Șoferul contactează persoana responsabilă de la terminal pentru a declara că vehiculul a fost parcat și este pregătit pentru încărcare/descărcare.




2. Lucrătorul de la terminal îndepărtează chingile și închide ușa stației de andocare.



5. Șoferul pregătește vehiculul pentru plecare prin:



Îndepărtarea calelor de blocare a roților.

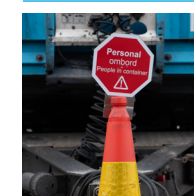

Îndepărtarea conului de semnalizare



Conectarea vehiculului.



Eliberarea frânei de parcare.

3. Șoferul trebuie să asigure remorca cu cala.



6. Lucrătorul de la terminal fixează vehiculul la postul de andocare cu chingi.



3. Persoana responsabilă de la terminal informează șoferul că vehiculul este gata de plecare.

